

# Basis bruksanvisning fjernstyring Toshiba Polar

## Funksjoner


5 **MODE:**

Autodrift= A

Kjøling= Snøsymbol

Varme = Solsymbol over

Viftehastighet

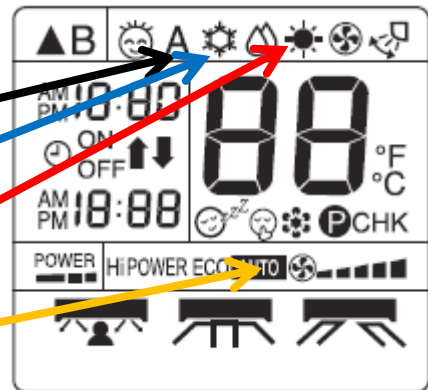


4 **TEMP:** Stille temperatur opp og ned

2 **PRESET:** Favorittinnstilling (kort trykk)

3 **Skrue av og på varmepumpe**

7 **Viftehastighet:** bør stå på AUTO

5 **MODE:** Bør stå på varme (solsymbol)

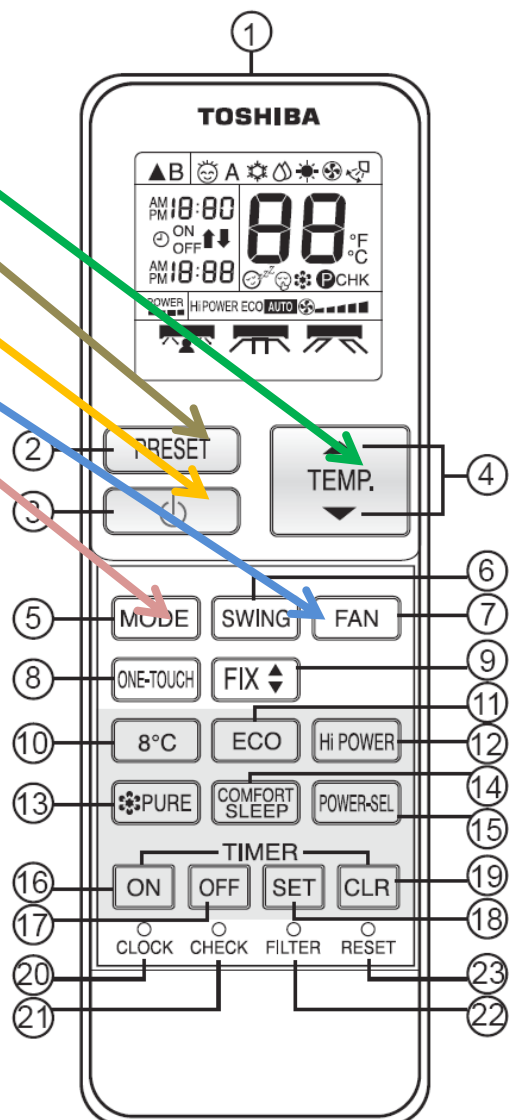



**STRYN ENØK AS**  
ALF TERJE GLOMNES  
MOB. 908 31813

---

**TINGGT. 3**      **6783 STRYN**

MOB. 921 40704      POST@SENOK.NO  
WWW.SENOK.NO      ORG. 916 829 981