



Justering av driftslampens lysstyrke

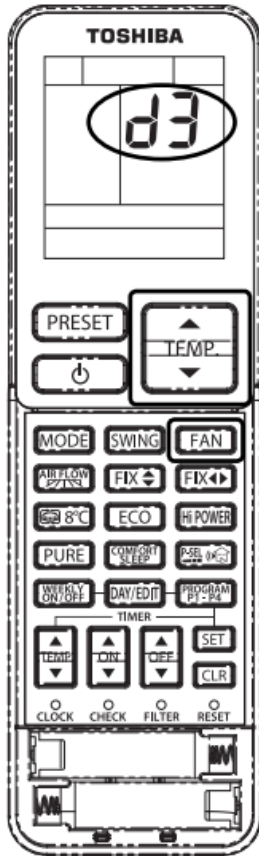

Denne funksjonen brukes når du vil redusere lysstyrken til driftslampen, eller slå den av.

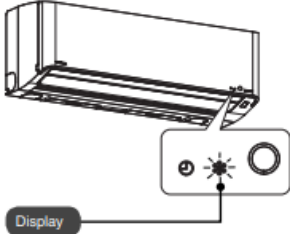

JUSTERING AV LAMPENS LYSSTYRKE

Mens anlegget er i gang (Auto, Kjøling, Oppvarming eller Tørring), trykk og hold **TEMP.** i 5 sekunder.

Trykk **Øke** eller **Redusere** for å justere lysstyrken eller slå av, totalt 4 nivåer.

Fjernkontrollens LCD	Display	Lysstyrke
d3	Lampen lyser med full styrke under drift.	100%
d2	Lampen lyser med 50% styrke under drift.	50%
d1	Lampen lyser med 50% lysstyrke under drift, mens moduslampen slås av.	50%
d0	Alle lamper slås av.	Alt slås av.

● Når **d1** eller **d0** er innstilt, lyser lampen i 5 sekunder før den slukker.